

# 封底

設備名稱：電水壺 Equipment name		型號（型式）：HF-J3019 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
壺蓋組件	○	○	○	○	○	○
內膽	○	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○
溫控組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
底蓋	○	○	○	○	○	○
電源線	X	○	○	○	X	X

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

## 勳風正式保證卡

品 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。  
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。  
(3) 天災、地變所發生之故障。  
(4) 未出示本保證書時。  
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保固期間得酌收材料費  
※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保證期間	壹 年
經銷姓名	司有風
經銷電話	印限企
經銷地址	經銷商章

勳風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八通關一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175

保

# 印刷尺寸:420x148mm 摺疊法:M摺

感謝您選擇本公司系列產品，使用前請仔細閱讀說明書。閱後請妥善保管。如有任何印刷錯漏或內容上的誤解釋釋權。產品若有技術改進，會編進新版說明書中，恕不另行通知；產品外觀變動，以實物為準。

## 使用前

在使用電水壺時，建議單獨使用2A以上的專用電源供應器。不使用本機時，請不要將電源供應器長期插在電源插座上，以減少待機損耗。

## 注意事項

1. 不要將產品連接到外部切換設備(例如計時器)，也不要將它連接到經常打開和關閉的電路以免不慎重置過熱保護裝置而發生危險。
2. 務必將本產品置於乾燥、平穩的表面上。
3. 本產品只能用來保溫水，不要用它來熱湯或其他液體，也不要用來加熱罐裝、瓶裝或罐頭食品。
4. 切勿讓水低於最低水位線，以避免水被燒乾。
5. 根據當地水硬度的不同，本產品用過一段時間後，內膽上會出現小點，這種現象是因為長時間使用後水垢在電水內膽沉積。水越硬水垢沉積得越快，雖然水垢是無害的，但是過多的水垢會影響本產品的使用，應定期除水垢。
6. 本產品可能出現水汽凝結，這是正常現象，水壺本身並無缺陷。

# 封面

## 不鏽鋼·智能 加溫電水壺




## 使用說明書

非常感謝您選購勳風家電系列商品，在使用前請務必詳閱本說明書，且本書附有保證卡，請妥善保存。

07. 請不要在斜面上使用本產品。本產品啟動時，請勿移動。
08. 為防止對產品造成損壞，請勿在清潔時使用鹼性清潔劑，請使用軟布及溫和的清潔劑。
09. 未裝水時，不要打開電源開關。
10. 在將產品連接電源之前，請先檢查產品所標電壓與當地的供電電壓是否相符。
11. 不要讓電源線、本產品接觸到熱表面。
12. 電水壺產品底部有排氣孔，請勿將產品或底座浸入水中或任何液體中，以免產品損壞。
13. 如果電水壺中有熱水，要特別注意，以免燙傷。
14. 加水時，不要超過最高水位線。
15. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 產品說部位明

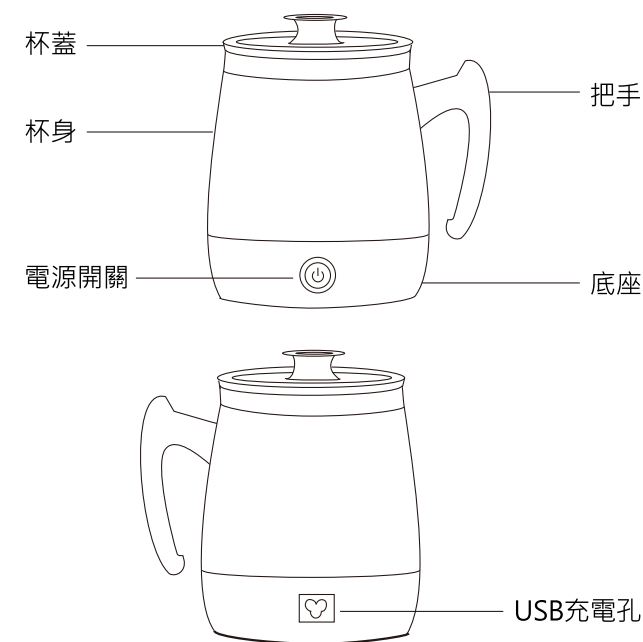

## 商品規格

品名: 電水壺	額定功率: 10W
型號: HF-J3019	產品容量: 約0.4L
額定電壓: DC5V	產品重量: 約0.58kg

3

## 使用方法

1. 打開壺蓋注入水，加水最高不能超過水位線，蓋上壺蓋。
2. 插上USB線，連接到電源供應器。
3. 按電源鍵，藍燈亮起，水開始加熱。
4. 倒水時請拔除充電線，以免線過長影響倒水。
6. 不用的時候，請將電水壺清潔乾淨後放置。

### 注意

1. 燒水前應先撥開矽膠塞。
2. 無水禁止加熱。
3. 可隨時按“開關按鈕”鍵，中斷燒水過程。

### 危險

不要將產品或底座浸入水或任何其它液體中

## 加溫所需時間

環境溫度24°C，使用常溫水所需加熱時間

- 第1小時: 42°C
- 第2小時: 49°C
- 第3小時: 52°C
- 第4小時: 56°C
- 第5小時: 58°C
- 第6-8小時: 60°C

注意：加溫時間會隨環境溫度變化而有所不同。

4

## 清潔保養

### 表面清潔

不要使用鋼絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體（例如汽油或丙酮）來清潔產品。切勿將水壺或底座浸入水中。

1. 拔掉產品插頭。
2. 用蘸有溫水和無害清潔劑的軟布擦拭壺的外表面。

### 除水垢

定期除垢可延長電水壺的使用壽命。

在正常使用的情况下（一天使用5次），請每三個月除垢一次。若水質較硬，請每個月除垢一次，可視情況自行調整。

1. 在電水壺中注入大約300毫升的水。
2. 加入白醋，直至最大水位標度（最大）。
3. 讓溶劑留在水壺中一整夜。
4. 倒出溶劑，用清水徹底沖洗水壺內部。
5. 如果水壺中還有水垢，可重複此步驟。

5

## 故障排除

現象	原因分析	故障排除
水壺不工作	電源插頭沒有連接好	請檢查電源插頭連接情況
	電源線損壞	請聯絡客服
	當水壺乾燒，乾燒保護裝置將啟動關閉電源	電源關閉後，請往水壺內加入適量冷水
水中有異味	通常第一次使用水壺時會有此現象	向壺中加水到最大刻度，加入2勺小蘇打，把水燒開，然後倒掉。
壺內有水垢生成，或者壺內的水變渾濁	這是因為當地水質較硬，水中的碳酸鈣和碳酸鎂引起的	依除水垢說明操作及時消除水垢即可

6