

## 規格技術數據

產品名稱:捕蚊燈

產品型號:HFD-K9615

額定功率:25W

額定電壓:110V/60Hz

警告:光源失效時需送原廠更換。

# 微電腦·智能光控 雙燈管捕蚊燈

## 使用說明書

## 限用物質表

限用物質說明						
設備名稱:捕蚊燈		型號(形式):HFD-K9615				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
燈管組	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

勳風家電系列·您舒適生活的伙伴

## 勳風正式保證卡

品質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激,萬一發生故障,可憑本服務卡,享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者,雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費,請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費



※本服務卡無從補發,敬請妥為保存。

保

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄主機銀色貼紙上的序號,以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址			經銷商蓋章

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD  
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
免付費服務專線 0800-251-175

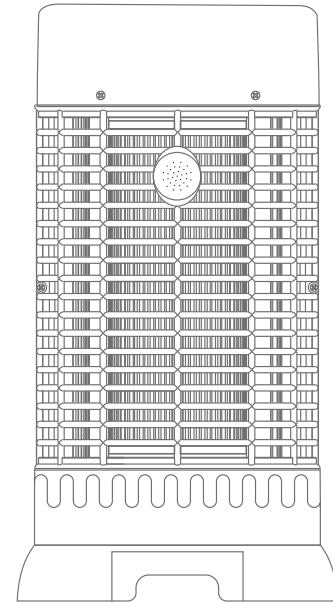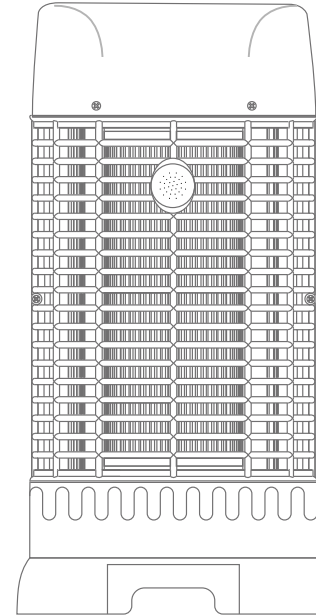

不可在充斥可燃性油氣或液體及易燃物旁之場所使用,以防火警。  
不可在任何水源旁、浴室、泳池等潮濕地方使用,以免發生危險。  
不可水沖洗產品,以免發生故障。  
不可用金屬等導電物插入產品,以免造成人體觸電或產品的故障。  
本產品並非玩具,請收放於高處,勿讓孩童輕易取得。

》請務必在使用前仔細閱讀本說明書,本說明書內附保證卡,請妥善保存。

## 使用注意事項

- ▶ 為確保使用安全，請務必遵守本使用規範並依照說明指示使用本產品，如自行拆卸或任意更換非原廠零件導致造成商品損壞或人身財物之損害，本公司恕不負保固維修及一切損害之責任。
- ▶ 請先確認電源線沒有破損、銅線無外露，也沒有被任何物品壓著。為維護安全，避免產生電擊，切勿將電源線、插頭接觸任何水或液體，也不可讓電源線打結。
- ▶ 請勿覆蓋本機的防護網，防護網保持空敞能加強捕捉蚊蟲的效用及確保使用安全。
- ▶ 不要將本機用於捕捉蚊蟲以外的用途。本機僅能室內使用。
- ▶ 禁止用潮濕的手或身體接觸插座和使用本產品。請不要在水源旁、浴室、泳池、洗衣間等潮濕的地方使用，也不可使用於穀倉、畜舍等場所。
- ▶ 本產品所使用的正確電壓為110V/60Hz，使用不正確的電壓會損壞本產品及可能導致危險。萬一本體有發生火花現象時，請勿繼續使用並馬上關閉電源及拔離插頭，儘速送回原廠或是與經銷商連絡維修。
- ▶ 產品嚴禁覆蓋，以免觸電及發生危險。嚴禁將手、異物或導電物等插入防護網中接觸本機內部的高壓電擊網，以防導致觸電的危險。
- ▶ 清潔前請先檢查電源線是否已拔離插座，請勿用水直接沖洗機體，會造成高壓電擊網故障及電子零件等之損壞。
- ▶ 不使用時，必須關閉電源並將電源線拔離插座。拔出插座時，必須以手按住插頭將電源線拔離插座，不要用力拉扯電源線，或用電源線支撐本機。
- ▶ 本產品切勿放置在靠近瓦斯爐、電熱爐等發熱源，或易燃易爆品（例如揮發劑、塗料稀釋劑、噴霧劑等）附近；並請遠離家電設備（如電暖器、烘衣機、烤箱等）因周圍溫度升高可能造成本產品變形及發生使用危險！
- ▶ 一星期至少以毛刷清潔電擊網一次；請詳閱清潔方式來進行清潔與保養。
- ▶ 電器不得於可能存在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。
- ▶ 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- ▶ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- ▶ 孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。

## 清潔與保養

### 注意

- ▶ 清潔或拆卸產品前請確認已切斷電源。
- ▶ 高壓電擊網在拔離電源後仍有餘電，餘電放電完畢後才可進行清潔工作；清潔前請先用螺絲起子輕觸高壓電擊網，發出電擊聲“啪”的聲音後，表示餘電放電完畢，注意手握處需絕緣否則會有觸電受傷之危險。

- ▶ 在清潔本產品之前先確認關閉電源，並將電源線插頭拔出插座。
- ▶ 餘電放電完畢後才可以進行清潔工作；一星期至少以毛刷清潔電擊網一次；清潔完電擊網之後，將底部的集蚊盤取出，清理蚊蟲後再將集蚊盤放回底部。
- ▶ 清潔時不可水沖洗產品，以免發生故障。
- ▶ 請勿使用任何強酸、強鹼的清潔劑，並且確認水沒有流入本產品機體內部。
- ▶ 用一塊柔軟擰乾的布或者溫和的清潔劑直接擦拭外殼即可，方便清潔。
- ▶ 請勿以任何揮發類或汽油類清潔劑擦拭本產品。
- ▶ 清潔過後請置放於通風良好處收藏。

## 操作步驟

- ▶ 本機適合放置於陰暗無風處之牆角（需離牆壁10公分以上）或置於60-100公分高度，誘蚊效果最佳。本機周圍一公尺內請勿放置易燃物品，以防意外。
- ▶ 將電源線插入交流電110V/60Hz之家用插座。
- ▶ 請定期清理集蚊盒內之蚊蟲。
- ▶ 拆裝本體時，請先關閉電源並將插頭拔離電源。

## 操作面板使用說明

1. 開關鍵：重覆按下，可選擇單燈管/雙燈管亮。
2. 檔位鍵：L為低檔 / H為高檔。
3. 定時鍵：可選擇1·2·4·8小時定時。
4. 光控鍵：按下光控鍵亮起，啟動光控功能。

## 誘蚊盒使用方式

1. 將誘蚊盒蓋逆時針旋轉約30°即可取下。
2. 可於內置棉片上添加白醋、乳液、雪芙蘭等誘蚊劑。
3. 將棉片放回蓋上，將誘蚊盒蓋對準盒上卡榫。
4. 將誘蚊盒蓋順時針旋轉30°即可鎖回。
5. 棉片可清水輕柔清洗，可重複使用。

### 注意

誘蚊盒請勿強力取下，避免機體損壞失去保固權益。



符號表示：  
危險-高電壓

### 注意

當本機發出火花時，請立即停止使用並關閉電源及拔離插頭，儘速送回原廠或與經銷商聯絡維修。

