充電式

無線慢磨機

使用說明書

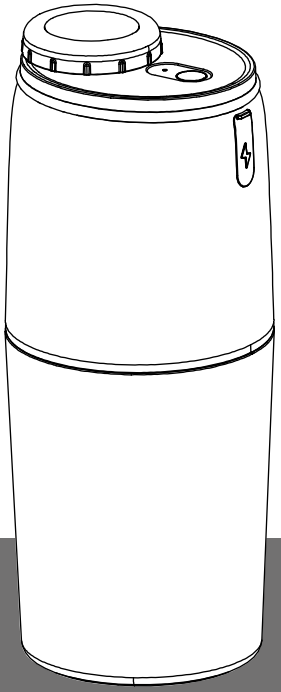

現磨鮮萃

原汁原味

營養滿分

使用前請仔細閱讀本使用說明，
以便正確安全地使用本產品。

說明書內含保證卡請妥善保管。

安 全 注 意 事 項

01.本產品僅供家庭使用，請勿作為商業或其它用途。

02.本產品除主機外，其它部件可直接拆卸，用水沖洗。

03.本產品接通電源前，請務必確認各部件已安裝到位，以免發生危險。

04.本產品充電電源為DC5V，請確認選用正規廠家生產的適配器。請勿將本產品靠近高溫、強磁、易燃易爆物體，以防引起機器損壞、故障或者火災。

05.請在水平檯面上操作本產品，勿在傾斜、不穩定的檯面上或在地毯、毛巾等織物上操作本產品，操作時遠離檯面邊緣，防止掉落摔壞本產品。

06.如果充電線損壞，必須及時更換。

07.工作過程中請勿把硬物、如金屬件、木質品、陶瓷等放進攪拌區域中。

08.請勿直接用水沖洗主機頭，以免主機進水，發生故障。

09.如果主機表面有水未擦乾，必須擦乾後才能使用。

10.無人使用本產品時，請及時拔掉充電線。

11.請勿將本產品任何部件放入洗碗機、微波爐和消毒櫃內清洗及消毒，以免損壞。

12.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用， 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

13.電器應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

14.在拆、裝、調校或清洗本產品的任何部件之前，請拔掉充電線，並把充電口矽膠蓋回去。

各 部 件 名 稱

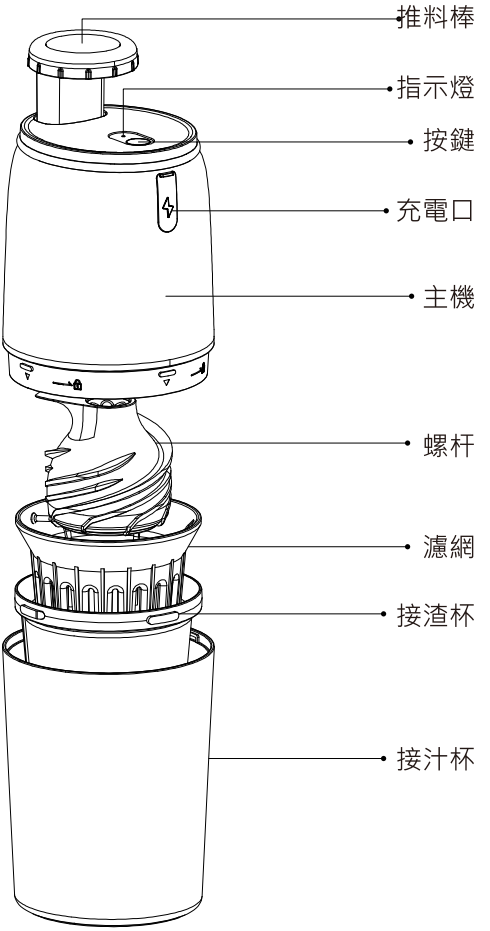

操 作 指 引 與 使 用 方 法

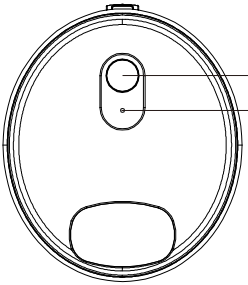

按鍵

- 按兩下兩次啟動
- 按一下一次停機
- 長按電機反轉

指示燈

- 藍燈：機器運行
- 紅燈：機器缺電
- 綠燈：機器充滿電

產品安裝方法：

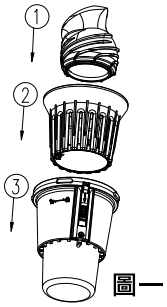

圖一

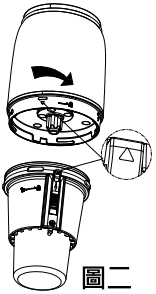

圖二



圖三

1.按(圖一)順序，把螺杆、接渣杯、接汁杯依次裝好。

2.整個元件上的“三角形”標記對準主機上的“三角形”標記，再往右轉，聽到唧一聲，表示安裝到位。(圖二)

3.接汁杯套到主機上，向右旋緊，即完成安裝。(圖三)

注：產品圖片與實物略有不同時，請以實物為准！

操作指引與使用方法

1.將需要加工的食材預先備好，切成約與送料口大小相等的條形狀。



2.按兩下按鍵，機器轉動，之後使用推料棒把食材緩慢往下壓。

3.如果食材被卡死，電機會自動判斷，反轉幾秒鐘再正轉，目的是保護電機不會燒壞。

4.將充電線接頭插進主機的埠中，另一頭插進充電頭的USB介面中。
注意：充電適配器，輸入電壓為DC5V/1A

●本產品為USB充電裝置。只要您家中有手機充電器5V/1A的頭，就可以連接本產品的UBS電源線來充電，也可以使用行動電源充電。

故障分析與排除

故障現象：按兩下按鍵產品不啟動

原因分析；1.榨汁部件沒有安裝到位導致安全開關未接通
2.電量不足

排除方法：1.將榨汁部件安裝到位
2.給產品充電

故障現象：工作時停機，紅燈閃爍

原因分析；電量不足

排除方法：及時給產品充電

故障現象：充電無提示

原因分析；1.充電線接觸不良
2.由於部分品牌手機適配器對用電設備有識別限制，實際輸出電壓和電量達不到5V/1A

排除方法：1.檢查充電線連接狀態，確保連接正常
2.請使用正規管道購買的DC 5V/1A及以上規格的通用手機適配器給產品充電

故障現象：工作時停機，且反轉不了

原因分析；食材太多，或食材太硬卡死螺杆

排除方法：拆開清理螺杆與濾網之間的食材，本產品不適合榨甘蔗、芹菜和胡蘿蔔等高纖維和過硬食材

保 養 與 維 護

1.清潔產品前，請先關機，拔掉充電線，把充電口矽膠按回去。
2.使用後請及時清洗本產品，並抹幹。
3.主機頭可濕布擦拭，推料棒、螺杆、濾網、接渣杯、接汁杯這些部件可以用水直接沖洗。
4.請勿使用鋼絲球、研磨性清潔劑或腐蝕性液體來清潔本產品。
5.儲存產品前應確保產品是潔淨且乾燥的。
6.本產品應儲存於乾燥處並避免陽光直接照射。

產 品 規 格

產品名稱：無線慢磨機	產品型號：CHF-T3200
額定電壓：DC 7.4V	輸入電壓：DC 5V
額定容量：280mL	額定功率：40W
外形尺寸：Φ108*263mm	

設備名稱：無線慢磨機 Equipment name		型號（型式）：CHF-T3200 Type designation (Type)				
單元Unit	物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料組件	○	○	○	○	○	○
五金組件	○	○	○	○	○	○
控制板組件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 質

承蒙選購〝勳風家電系列產品〞不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
(3) 天災、地變所發生之故障。
(4) 未出示本保證書時。
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址		經銷商蓋章	

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175

保 證