


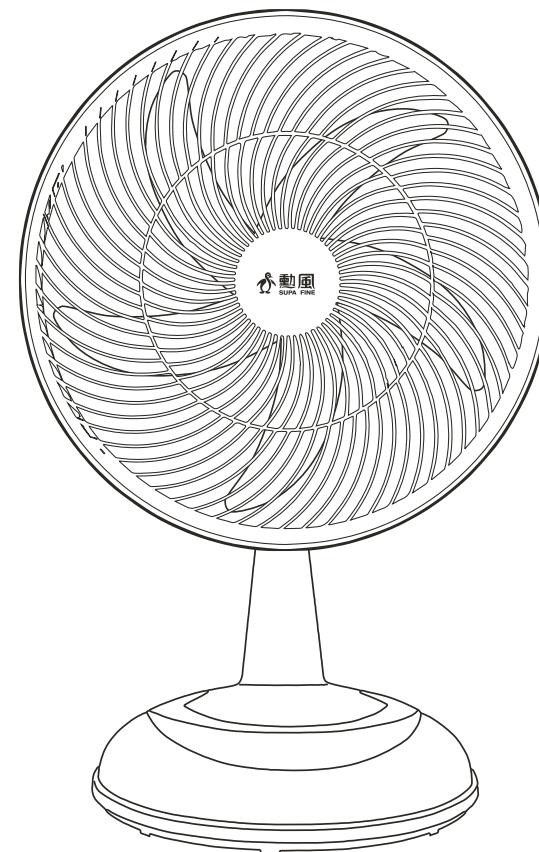

14吋 極能DC桌扇



可外接
行動電源

無段式
風速調整

風量大
低噪音

採用DC
節能馬達

設備名稱：DC桌扇		型號（型式）：HF-B27U				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
PCB 板	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
五金類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品質

承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保證

請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名	SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD		
顧客電話	印限企		
顧客地址			經銷商蓋章

動風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175

承蒙您選購動風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。

請您在使用之前仔細閱讀本說明書。

閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

注意事項

- ▶當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售后服務部門的專業人員來更換維護。
- ▶本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ▶使用本機時請離牆30cm以上，遠離窗簾及碎布等雜物。切勿在窗簾容易被吸進的地方使用。使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。
- ▶切切勿讓機體沾到水及任何油漬物。注意勿將金屬物、木棒、紙片等異物插入。
- ▶機體如沾到水或以沾濕的手去操作，容易產生漏電或觸電之危險。
- ▶運轉中切勿將手指、金屬物或異物插入涼風吹出口，容易發生受傷、觸電及機體損壞。
- ▶拔掉電源插頭時，務必手握插頭部位慢慢拔開，外出時或長時間不使用時，切記將插頭處插座拔掉。
- ▶切勿在高溫、灰塵多或濕度高（像是浴室）等地方使用。請放置在堅固且平穩之場地，如放置在不平穩之場地，可能會導致機體傾倒而導致危險，如放置在鬆軟的墊子等上面時，不但不穩且危險。
- ▶請勿朝本機噴殺蟲液或是酸性、油性等工業化學液體，本機的塑膠部份會有變質的可能。
- ▶長期不使用本機時，請關閉開關並拔除電源，收藏在乾燥處。

▶馬達安全保護裝置：

- 1.過流保護：電流超出規定值就會停止工作，請重新啟動才能正常運轉。
- 2.堵轉保護：電機IC有程式保護功能，當風葉卡住不轉動時，造成電流超高停止工作，請重新啟動能正常運轉。


【產品規格】

產品名稱	DC桌扇	產品型號	HF-B27U
消耗功率	9W	額定電壓	DC 5V, 2A

注意 1.本機僅附USB線；行動電源請另行選購。

2.需使用有商檢認證之行動電源，電流需足2A，否則會影響風量與產品壽命。

【部件名稱】

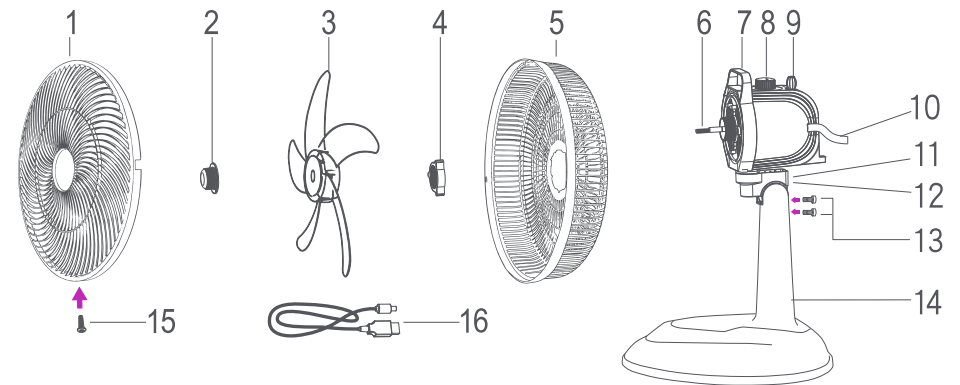

- | | | | |
|-------|---------|------------|-------------|
| 1 前網罩 | 5 後網罩 | 9 擺頭開關 | 13 馬達支架固定螺絲 |
| 2 葉束 | 6 馬達軸 | 10 行動電源固定帶 | 14 底座支架 |
| 3 風葉 | 7 風扇馬達 | 11 擺頭座 | 15 安全螺絲 |
| 4 網束 | 8 微調風速鈕 | 12 USB電源插槽 | 16 USB電線 |

【部件安裝】拆下外包裝後請先確認零件是否齊全。

- 風扇馬達** 1.將7風扇馬達插入14底座支架上方固定好，然後再把2個13馬達支架固定螺絲鎖緊。
- 後網罩** 2.將5後網罩安置入6馬達軸上，請對準正確的鎖孔位置，再用4網束將後網罩鎖緊於馬達罩前殼上即可。
- 風葉** 3.安裝3風葉前，請先將6馬達軸上的軸套取下，再把3風葉的軸套螺孔，對好6馬達軸上的凹槽裝上葉片，再用2葉束旋緊風葉。用手輕輕的將風葉片向外拉一下，檢查風葉是否安裝確實，不會因馬達轉動而脫落。
- 前網罩** 4.裝1前網罩時，請把網罩上的商標擺正，再對準5後網罩扣入並向左旋緊，然後鎖緊15安全螺絲。

【使用方法】

1. 啟動風扇：旋轉8微調風速鈕，可開關風扇與調整風速（無段式）
2. 擺頭功能：按下9擺頭開關，本機主體會左右擺頭75度，拉起擺頭開關則可以停止擺頭。
3. 俯仰調整：可上下調整風扇送風的傾斜角度。

注意 外出或不使用時，請將電源插頭拔掉。

