

設備名稱：多功能料理鍋
Equipment name

型號（型式）：HF-N8336
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	銻 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
五金類	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品 質
承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，
享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期
及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間
內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商
印章時。
- ※超過保證期間得酌收材料費
- ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。


請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保固期間	壹年		
顧客姓名	公業系列 司有風		
顧客電話	印限企		
顧客地址	經銷商 蓋 章		

動風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

保 證

多功能料理鍋

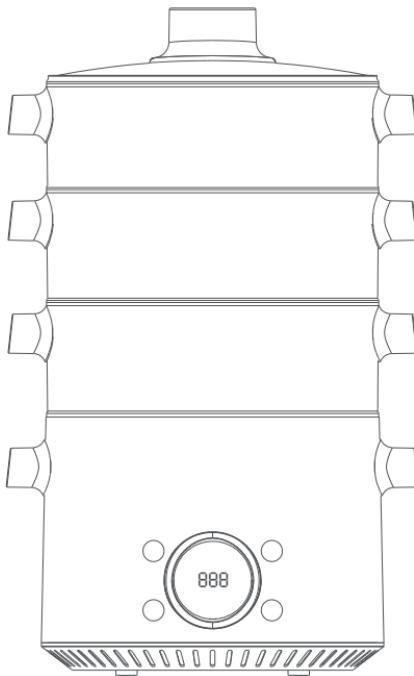

使用說明書

- 使用前，請務必詳閱本說明書，並依說明書指示進行操作，且本書附有保證卡，請妥善保存。
- 本產品僅限家庭使用。


注意事項

- 01.請使用110V、有合格保護接地的交流電源。
- 02.當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- 03.不要放在易燃易爆的物品附近或表面使用；不要放在潮濕或靠近其它熱源的地方使用，以免發生故障和危險。
- 04.使用本產品時應放置在兒童接觸不到的穩固平臺上。
- 05.產品工作時會冒出蒸汽，切勿將臉或手靠近蒸汽口，以免燙傷；怕蒸汽的物體不要置於本產品上方；切勿將抹布或類似物品覆蓋在蒸汽口上，以避免引發意外或導致產品故障。
- 06.產品工作時，玻璃蓋、容器溫度較高請勿觸摸，以免燙傷。
- 07.蒸制過程中取下鍋蓋時，請注意電蒸鍋中冒出來的熱蒸汽，檢查食物時一定要用手柄較長的廚具。
- 08.若產品出現缺水幹燒請立即拔掉電源，等待冷卻後再操作，此時切勿用手觸摸鍋體以免燙傷。
- 09.鍋內未加入水時，切勿通電乾燒，不用時請拔下電源插頭。
- 10.插入電源線時，必須插到底以確保接觸良好。
- 11.應經常保持電源插頭、插座的乾燥，禁止用濕手插拔電源插頭，以防止觸電。
- 12.產品在通電工作時，請勿移動。
- 13.此電蒸鍋具有乾燒保護功能，如果鍋內無水或在使用過程中水被燒乾的情況下啟動本產品，則防乾燒保護功能會自動關閉電蒸鍋，再次使用之前，請待冷卻後再使用。

14.本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。

15.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

部件名稱介紹

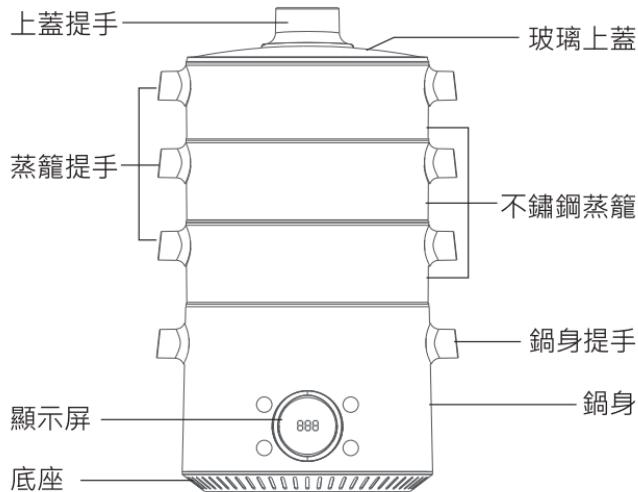

產品規格

產品名稱：多功能料理鍋

產品型號：HF-N8336

額定電壓：110V/60Hz

額定功率：800W

使用方法

第一次使用前或長時間沒有使用後，加入適當的水量（建議不要超過鍋身滿水位的八分量），然後把水燒開一至兩次，再倒掉，以便清潔鍋身，此時不宜飲用！

- 1.預約鍵：待機狀態下，按預約鍵，預約指示燈閃亮，顯示幕顯示默認時間2:00開始閃亮，閃亮時長6秒，6秒內按一次預約鍵，表示取消預約功能，可通過按時間調整預約時間，如無選擇烹飪功能，6秒內返回待機狀態；
- 2.時間鍵：短按時間鍵預約時間每次增加0:30，長按時間鍵預約時間每次增加1:00，當到達24:0後，則返回0:00。預約時間結束後，背景燈熄滅，液晶螢幕顯示烹飪功能時間。
- 3.功能/取消鍵：待機狀態下，按此鍵為功能選擇，每按一次功能按鍵，功能則依次『慢煮-雜糧-燉煮-蒸蛋-保溫-快煮-肉類-悶煮』，再按則返回待機，每按選一個功能，該功能閃爍，其他功能常亮，閃爍6秒後，功能確認開始倒計時。
在待機狀態下，功能/取消鍵的作用為功能選擇，在開始烹調後，功能/取消鍵的作用為取消，返回待機狀態。
- 4.功率鍵：適用於火鍋功能，可調節功率。




功能說明

- 1.慢煮(蒸包子)：定時默認30分鐘，時間調節範圍0:20-1:00。
- 2.雜糧：定時默認45分鐘，時間調節範圍0:30-1:15。
- 3.燉煮(煮粥)：定時默認1小時，時間調節範圍0:30-1:30。
- 4.蒸蛋：定時默認25分鐘，時間調節範圍0:20-1:00。
- 5.保溫：保溫不可調節時間，也不可預約，顯示-----
加熱到60-65°C左右，時間到關機。
- 6.快煮(煮火鍋)：連續加熱，不可調節時間，也不可預約，
可調節加熱功率800-400-300-200-100W選擇。
- 7.肉類：定時默認45分鐘，時間調節範圍0:30-1:00。
- 8.悶煮(煮飯)：定時默認30分鐘，時間調節範圍0:25-1:00。

溫馨提示

- 先按“預約”鍵後必須再按“功能取消”鍵選定功能，才能進入預約工作狀態。
- 預約工作狀態下無法調整時間；如需更改時間請重新設定。
- 請根據各種食材的特性，按生活經驗設定合適的預約時間，以使食材充分浸泡。浸泡易變質食材，預約時間不宜設置過長，以防止食材變質。
- 在燉煮不易熟的食物時，或在低溫環境下，請在默認定時間的基礎上，適當加長時間和增加水量，確保食物熟透。
- 在工作過程中可以依您個人喜好調整工作時間，使食物達到合適的口感。

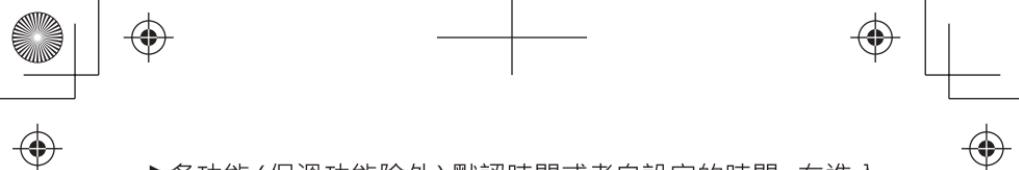

- ▶各功能(保溫功能除外)默認時間或者自設定的時間，在進入工作狀態後開始倒計時。例：燉煮功能默認的2小時時間，是指整個過程燉煮2小時，然後自動轉為保溫功能。
- ▶請按容器上的水位線往容器內加水，以保證正常燉煮，防止出現產品故障或造成危險。
- ▶如果在使用過程中需要翻動食物，帶上隔熱手套並使用手柄較長的廚具，以免燙傷。
- ▶當產品進入保溫狀態後，為無限時保溫，這時顯示為“一”。若需停止保溫，請按“功能取消”鍵即可。
- ▶切勿蒸制冷凍的肉、禽類或海鮮，請務必在蒸制之前，為這些食材解凍。

保養和維護


▶清洗方法

1. 產品清洗前應先拔掉電源線，待冷卻後再進行清洗。
2. 切勿將電源線、產品整機浸入水中或沖洗，以免電器進水，產生故障，影響安全使用。
3. 可用濕毛巾擦拭機體外表面，切勿使用腐蝕性液體進行清洗。
4. 不鏽鋼內鍋、蒸籠和玻璃上蓋可用洗潔精和海綿清洗，請勿使用硬質鋼絲擦洗，以免損壞表面。

▶保存方法：

產品長期不使用時，請清潔乾淨後，裝入包裝箱中，應存放於通風乾燥的地方，以免受潮，影響使用。



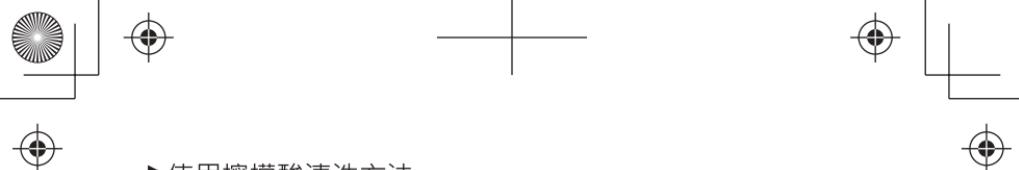

►使用檸檬酸清洗方法

1. 將檸檬酸放入內鍋內。檸檬酸清洗用量：約每升水20克
2. 加入冷水至滿水刻度處並充分攪拌。
3. 然後馬上連接插頭，使鍋內的水加熱至沸騰並轉至自動保溫，如鍋內汙物未去淨，請按重複加熱。
4. 卸下插頭和上蓋，倒掉水。
5. 加入冷水，按照通常操作燒開，倒掉水，以排除檸檬酸味。

常見故障及排除

故障現象	故障原因	排除方法
不通電	電源插頭沒插好	檢查電源線插頭是否插緊到位
顯示E1	感測器開路	請送指定維修點檢修
顯示E2	感測器短路	請送指定維修點檢修
顯示E3	出現乾燒	斷電使其自然冷卻

- 非專業人員切勿拆卸、維修本產品。
- 如果電源線損壞，必須用專用軟線或從其製造商或維修部買到電線組件來更換。
- 當產品出現故障且無法排除時，切勿自行維修，請與本公司客戶服務部聯繫解決。
- 玻璃上蓋為易碎品，不在保修範圍，請小心使用。

