

# 美致保證卡

承蒙選購“美致國際科技有限公司系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期一年內免費服務。

\* 本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

\* 如有下列情形之一者，雖在免費服務期間內，亦得酌收材料成本費或服務費，敬請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

\* 超過保證期間，得酌收材料費。

\* 本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	3個月	
顧客	姓名	
	電話	
	地址	

美致國際科技有限公司 榮譽出品 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
MEIJI TECHNOLOGY CO., LTD Tel:(02)2646-3627 Fax:(02)2646-3663  
mail-meijitech080@gmail.com



## 奈米離子冷熱霧化蒸臉器 NANO ION BEAUTY FACIAL STEAMER



冷熱溫

首創奈米離子冷熱溫三效功能



感謝您使用本公司生產的奈米離子冷熱霧化蒸臉器。在使用前，請您詳細閱讀本說明書，正確地掌握本美容儀的使用方法，以便充分利用它的優異性能，相信它會給您和家人的生活帶來方便與舒適。請保留好說明書，以便日後查閱。

## 目錄

注意事項 .....	01
部件示意圖 .....	03
使用前準備 .....	04
使用方法 .....	05
功效及護理方法指引.....	06
使用後的清潔及保養.....	07
技術參數.....	08

## 注意事項

為確保您正確使用本產品，請在使用前認真閱讀所有安全注意事項。該安全注意事項能夠幫助您正確安全使用本產品，以免傷及您和家人以及帶來財產損失，安全注意事項內容如下。

請謹遵該安全注意事項之相關規定！

### ⊙警告

表示可能發生的危險情況，如不及時避免，嚴重時可能導致嚴重傷害甚至死亡。

### ⊙注意

表示可能發生的危險情況，嚴重時可能導致人身傷害或財產損失。

### ⊙警告

- 1、不要在盛水的浴缸、洗臉盆或其它潮濕物品附近使用本產品。
- 2、對熱度感覺遲鈍者勿用，否則將可能導致灼傷或燙傷。
- 3、如感覺皮膚或身體出現疼痛或異常，請立即停止使用。
- 4、以下人士不宜使用：
  - \* 孕期或經期婦女，可能因激素失調而導致皮膚問題。
  - \* 過敏症人群，有皮膚病、皮炎、皮膚過敏及嚴重曬傷者。
  - \* 有皮膚損傷、濕疹、腫脹等情況的人群。
  - \* 剛做完手術，正在恢復的人群。
- 5、接通電源插頭時，不要觸碰電源插頭的任何金屬部位，以免引起觸電事故。
- 6、使用完畢後，請拔出電源插頭，否則可能導致事故甚至人身傷害。
- 7、不使用本產品時，請關閉電源並拔出電源插頭，否則可能導致火災燃燒。
- 8、應當定期清潔，避免電源插頭上聚集灰塵，濕氣等因素可能會導致絕緣失效。
- 9、不用時，請勿將電源線纏繞在本產品上，可能會使電源線壽命減少及功能失常。
- 10、請在本產品符合的額定電壓下使用，確保插頭完全插入，否則可能導致觸電等。
- 11、在如下情況時，請不要使用本產品：
  - \* 當電源線或電源插頭損壞或變熱時。
  - \* 當家用電源插座上的插頭出現鬆動時。

\* 請勿損壞、改造、過度彎曲、拉扯或扭曲電源線。

\* 請勿在電源線上面放置重物，請勿擠壓電源線。

\* 請勿讓雜物或污垢附著在電源線連接器的末端。

1 2、請勿用濕手插拔電源插座和使用本產品，否則可能導致觸電或短路。

1 3、請勿在浴室或潮濕的房間內使用或存放本產品，否則可能導致觸電或火災。

1 4、請勿讓兒童使用本產品及舔電源線連接器，否則可能導致灼傷、觸電或燙傷。

1 5、請勿在易燃物品附近使用本產品（酒精、汽油、指甲油去光水、噴霧劑等），否則可能導致爆炸或火災。

1 6、請勿將本產品浸入水中或使用水龍頭直接加水，請使用本產品的加水瓶加水。

1 7、請勿跌落或敲打本產品。如果因摔落或碰撞等使本產品受損時，切勿再使用。

1 8、請勿在蒸氣噴出口內塞入雜物、可能會因堵塞而引起蒸氣壓力過大產生爆炸。

1 9、請勿自行拆解或修理本產品。有關維修事宜，請與您購買本產品的商店聯繫，否則可能會因運行異常而導致人身傷害。

#### ◎ 注意

1、使用後，等水放涼後再傾倒剩水，傾倒時請握住器具，以防熱水灑到手上燙傷。

2、使用蒸餾水或純淨水最佳。

3、操作電源開關時，請勿接觸蒸汽，請保持臉部和手距離噴嘴邊緣 20cm 以上。

\* 使用期間或用後 10 分鐘內，不能傾斜、搖晃或移動本產品，否則可能導致熱水濺出，或者從蒸氣噴出口冒出大量蒸氣。

\* 請將本產品放置於平坦的地方使用，切勿托在手中使用。

\* 使用期間或用後 10 分鐘內，不要安裝或拆卸加水瓶，因為即使關閉電源後，仍然會有蒸氣放出，請不要靠近蒸氣噴出口。

\* 請勿從蒸氣噴出口進行排水，水滴聚集在蒸氣噴出口，打開電源時可能會濺出熱水，導致燙傷。

4、本產品不宜供肢體、感官或精神有問題者、或缺乏經驗者使用，必須有監護者監督指導，且對使用者的安全能承擔責任。

5、產品使用後要清潔，以免油脂及雜物積聚在機器上，影響產品壽命。

6、請妥善處理本產品的包裝，避免兒童窒息發生意外，請置於兒童接觸不到的地方。

#### ◎ 皮膚護理提示

1、不能過度使用，過度使用會使毛孔張大。

2、一天最多使用一次，每次使用不超過 10 分鐘。

3、正常皮膚一周使用 2 至 3 次為宜，敏感皮膚每週使用一次。

4、如果在蒸臉時發生皮膚不適，請立即停止使用。

5、使用蒸氣後，需要進行基礎皮膚護理，否則皮膚內水分易蒸發，導致乾燥。

#### 部件示意圖



當您第一次打開包裝時,可能會發現水箱周圍有殘留水,這是出廠檢查留下的水,不會產生任何衛生問題。

- 1、把機器放在桌子等平坦、穩固的表面上。避免機器在工作過程中傾倒造成人身傷害。
- 2、為冷熱溫型加注冷霧用水→打開冷霧加水蓋,用水杯往裡面注滿冷水。
- 3、為冷熱溫型和單熱型加注熱霧用水→打開熱霧加水蓋,取出熱霧加水瓶,沿箭頭反方向擰開加水瓶,用水杯往加水瓶內注滿冷水。使加水蓋上的三角標誌對準加水瓶側面上的條紋,壓入加水蓋,再沿箭頭方向擰緊加水蓋。將加水瓶推入機器後面的瓶座內。加水瓶裝入機身時,會馬上向機身供水,加水瓶內水會減少。



### 溫馨提示

- \* 使用蒸餾水或純淨水最佳。
- \* 礦泉水、地熱水、酸性水、離子化鹼性水等含有較高的礦物質,因此不能使用。
- \* 請勿在水中摻入任何其它物質,例如洗液、芳香油等。否則可能導致灼傷、故障或縮短機器的使用壽命。

1、將電源線插頭插入家用電源插座上。

2、離子熱霧蒸氣護理：

1) 開啟離子熱霧

輕按離子熱霧開關,紅色指示燈亮,此時機器內的離子燈會同時開啟,從噴霧口向裡看可以看見藍光亮起。

2) 蒸氣護理

\* 機器約30秒後開始釋放蒸氣。

\* 蒸臉時,應使臉部距離噴嘴邊緣至少20cm,為確保蒸氣覆蓋整個臉部,應當讓蒸氣對準下巴的頂部。

\* 水量不足時,蒸氣會有變化,這是正常現象,若加水瓶內的水用完,蒸氣噴出口不會噴出蒸氣,請輕觸離子熱霧開關,關閉機器。

\* 特別注意:如果機器是在水瓶中水用完後自動關機的,溫控器此時已斷開,這時馬上加水機器也不能工作,需等2分鐘左右,溫控器在環境溫度降低後自動復位方可正常工作。這時正常的,不表示機器有任何故障。

\* 使用離子熱霧時,機器設有10分鐘自動斷電關機功能,使用更安全,更放心。

3) 蒸氣護理完後,需要進行基礎皮膚護理,如果不及時護理,皮膚會乾燥。

3、奈米冷霧護理：

1) 開啟冷霧功能

將冷霧水箱注滿水後,輕按奈米冷霧開關即可開啟冷霧功能。奈米冷霧設定工作時間為10分鐘,10分鐘後噴霧自動停止,此時水箱內的水已基本用完,如要繼續噴霧,則需要重新給冷霧水箱注滿冷水,防止霧化片在無水狀態下工作,延長使用壽命。

2) 噴霧深層補水

噴霧補水時,臉部和噴嘴邊緣間的最佳距離約為12cm。此距離霧量大,顆粒極小,很容易被皮膚吸收,達到深層補水的目的。

## 功效

### 1、熱霧清除污垢，美白淡斑

蒸氣的滲入令表皮細胞膨脹軟化，便於清除老化角質細胞，使肌膚光潔細嫩。皮膚的彈性與光澤是由膠原蛋白和親水因子含量決定的，熱霧能促進肌膚的膠原蛋白再生，激活肌膚保濕的親水因子，使肌膚更加嬌嫩光滑。

### 2、離子美白淡斑

離子噴霧具有殺菌作用，令肌膚更健康。負離子被科學一致認為是影響皮膚新陳代謝和細胞活性必不可少的要素，稱為空氣維生素。負離子能促進肌膚的膠原蛋白再生，激活肌膚保濕的親水因子，使肌膚更加嬌嫩光滑，白皙透明。

### 3、奈米冷霧補充水分，預防過敏皮膚乾燥

冷霧不會使皮膚鬆弛，細細的水霧能使皮膚更好吸收。而且能提高人體的抗寒能力，有利於預防感冒。長期使用冷霧，有抑制黑色素細胞、淡化黑斑、降低皮膚表面溫度、收縮毛孔、消炎、消除紅腫以及抗過敏等功效。

奈米冷霧是超微奈米水分子，可透過角質層，達到皮膚真皮層並保留下來。因此肌膚吸收效果更好，令肌膚水嫩有彈性。由於水分子已轉化為超微粒子，即使是上妝後使用，也不用擔心妝容脫落。

## 護理方法指引：(參考)

- 1) 離子熱霧蒸臉 3 - 5 分鐘。深層清潔肌膚，美白淡斑，重現靚麗肌膚。
- 2) 奈米冷霧 3 - 5 分鐘。給肌膚進行深層補水，同時，冷熱交替噴霧能加強皮膚彈性。
- 3) 進行皮膚基础性護理。

\* 如果你想要超大噴霧，或感覺熱霧太熱了，就將冷霧和熱霧一起打開，就能得到超大的溫熱噴霧。

\* 乾燥天氣時，可打開奈米冷霧給室內增加濕度，奈米冷霧加濕均勻，使空氣變得清新。


\* 化妝前使用奈米冷霧可以為長時間化妝提供充足水分，保證皮膚不緊繃，化妝後使用可以再次提供水分補給，讓皮膚看起來更有活力。當感覺皮膚乾燥時，可以隨時補水。

每次使用後，請一定倒掉加水瓶和機身的殘留水，否則可能會產生異味。

- 1、使用熱霧後，需冷卻本產品至少 10 分鐘以上，等待熱水冷卻，防止傾倒殘留水時被熱水燙傷。
- 2、拔出電源插頭，拔出加水瓶，倒出加水瓶中的水，擦乾表面的水分。
- 3、傾倒殘留水時，應緊握機身。傾倒完殘留水後，擦乾機身表面的水分。
- 4、長期不使用機器時（幾個星期以上），應徹底除去加水瓶和機身中的水，待機身充分乾燥後存放。

## 保養方法

每月清潔一次，並去掉電源插頭上的灰塵等。清潔時，往冷水箱加入清水，往加水瓶加入清水，然後推入機器內。保持機身水平，輕輕晃動機身 3 至 4 次，不要發生傾斜，然後從機身中取出加水瓶，倒出機身中的水。將機器放回水平位置，重複排水步驟 2 至 3 次。

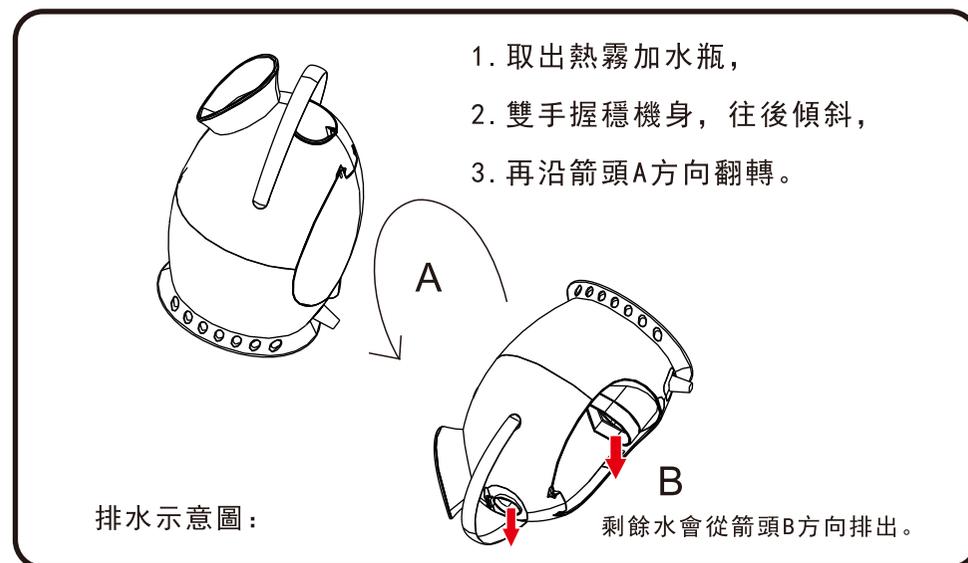

## 商品規格

品名：奈米離子冷熱霧化蒸臉器

型號：MJ-T066

額定電壓：AC 110V/60Hz

額定功率：270 W

容 量：冷噴50ml / 熱噴50ml

商品尺寸：135x128x250mm

蒸汽溫度：距離出霧口20CM處約40℃

產 地：中國

進口/委製商：美致國際科技有限公司