

封面



▶ HF-H873

▶ HF-H863

### 注意事項

1. 請務必依照本說明書之指示正確使用。
2. 請勿將本機浸入水中。
3. 充飽電後，請將連接線拔離插座，並確實套上保暖護套，才可以開始使用，不可將本機與電源長期連接，充電中嚴禁使用。
4. 此電器不適用於孩童、行動不便者、年長者及感熱不敏感者使用或持有，除非加熱控制器已被父母、監護人及成人預設，及在旁監督和特別留意看管。
5. 內置高質量充電式鋰電池可重覆充電。
6. 不可在床上使用，使用者不可在使用中睡著，否則會有皮膚定點燙傷的危險
7. 本產品不建議睡覺中使用，除非外加適當防護布套，否則會有皮膚定點燙傷的可能。
8. 本產品只能使用原廠配備的連接線，嚴禁自行採用其它電源線代替，否則極易發生危險！如果電源線損壞或本產品發生故障，嚴禁自行拆卸及繼續使用，應儘速送往服務中心修理。
9. 此電器不適用醫院中作為醫療用。
10. 使用本產品時，請勿對產品施以坐、踩、踏等外力。
11. 本產品不使用時，請先清潔晾乾後，放回包裝盒內，置於陰涼處保存。

12. 經常檢視此電器是否有損壞之跡象，若有此跡象時，此電器使用前必須先返回供應商，且不可再使用。
13. 本產品內含鋰電池，產品報廢時請勿當成一般垃圾丟棄，避免造成環境污染。請將產品放置於經銷商回收桶或專業廢電池回收站，或依下列方法處理：
  - A. 產品報廢前，應先取出鋰電池
  - B. 取出鋰電池前，應先將產品電源關閉
  - C. 以適當之工具將金屬加熱片取下，然後打開產品之塑膠外殼，再取出鋰電池
  - D. 請務必將鋰電池丟置於專業廢電池回收站
14. 鋰電池更換購買請洽：0800251175

### 注意

- (1) 使用前請詳閱說明書
- (2) 無行為能力者、嬰幼兒及對熱會過敏的人不可使用
- (3) 使用時必須套上布套
- (4) 充電前或尚未拔除電源前，嚴禁使用

### 警告

- ▲ 急、慢性疾病、心臟病或身體狀態異常者，請先和醫師討論過再遵循醫囑使用。
- ▲ 為避免低溫燙傷，應隔著衣物使用，不與皮膚直接接觸，且勿長時間放置身體同一部位。

封底

單元 Unit	受用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源適配器	○	○	○	○	○	○
加熱片	○	○	○	○	○	○
鋰電池	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
USB線	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量標準值。  
備考 2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量標準值。  
備考 3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

### 動風正式保證卡

品 承蒙選購「動風家電系列產品」不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

請上動風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保固期限	壹年
服務姓名	劉芳儀
服務電話	0800-251175
服務地址	經銷商 自 備

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。  
 (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。  
 (3) 天災、地變所發生之故障。  
 (4) 未出示本保證書時。  
 (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。  
 ※超過保固期間得酌收材料費  
 ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

動風企業有限公司 新北市沙崙區八德路一段94號2-1樓  
SHUN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 分行暨服務專線 0800-251-175

保

## HF-H863產品介紹



## HF-H873產品介紹



## 使用方法

- 1.使用前，請先檢查電線沒有破損和機體表面必須完好沒有損壞。
- 2.首次使用前請先將餘電耗盡再開始充電，充電後指示燈會轉為綠燈即可再使用。
- 3.請選擇遠離家電、櫥房和易燃物品至少**50cm**以上的空曠地方進行加熱。
- 4.充電指示燈(紅色)亮起為加熱動作進行中，請不要移動觸摸或使用本機。
- 5.充電後，紅色指示燈熄滅，綠色指示燈亮起為充電完成，請將電線先拔離電源，再拔離本機上的充電插座，即可開始使用。



## HF-H873/HF-H863配件


\*\*產品形式顏色與保溫護套以實品為主



## 充電方式


### ▶USB線充電(約3-5小時)

將機體平放在平台上，先以**USB**充電線一端與機體連接，另一端再接入電腦USB插座內(如圖一)。

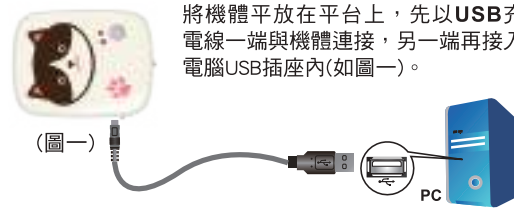

### ▶變壓器充電(約3-4小時)

將機體平放在平台上，先以**USB**充電線一端與機體連接，另一端與變壓器連接，再插入家用插座內(如圖二)。

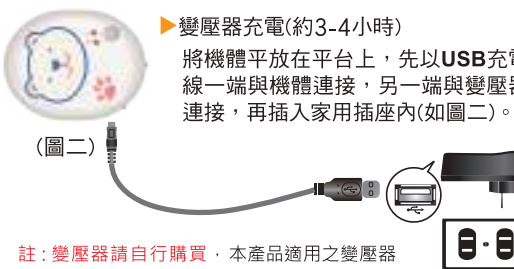

註：變壓器請自行購買，本產品適用之變壓器規格為 100-240V, 50/60Hz ; DC 5V 1.0A

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 榮譽出品 免費服務專線 0800-251-175

## 清潔保養

- 清潔保養之前，請拔下電源線。
- 本產品尚有餘溫前，不適合清潔。
- 可用柔布和軟性清潔劑輕擦髒污或灰塵，這樣可以延長產品的使用壽命。
- 不可使用酒精，汽油等強揮發性的液體擦拭，以免損壞表面處理，造成漏液、觸電的危險。
- 開關、加熱部份等電氣零件切勿濺溢到水，並不得以水直接沖淋或將本產品浸泡在水中清洗，以免觸電。
- 保暖護套可以溫水洗淨後晾乾。
- 清潔晾乾後，置於陰涼處保存。

## 規格參數

背面發熱面~恆溫鋁合金材質安全不燙手

充電時間	變壓器充電約3-4小時；USB線充電約3-5小時	
使用時間(室溫29°時)	弱模式 約6~7小時	強模式 約4~5小時
表面溫度(室溫29°時)	弱模式 40°C~42°C	強模式 46°C~48°C
充電式鋰電規格	1800mAh/3.7V	尺寸/重量 86x67x25(mm)/75g